


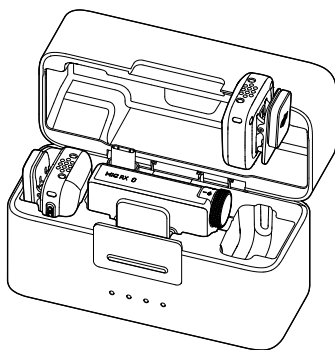

Felhasználói kézikönyv

v1.0 2024.11





A jelen dokumentum a DJI szerzői jogi védelme alatt áll, az összes jog fenntartása mellett. Hacsak a DJI másképp nem rendelkezik, Ön nem jogosult a jelen dokumentumot vagy annak bármely részét felhasználni, sem annak felhasználását másoknak engedélyezni a dokumentum sokszorosítása, átruházása vagy értékesítése révén. A felhasználók kizárólag úgy hivatkozhatnak a jelen dokumentumra és annak tartalmára, mint a DJI termékek üzemeltetésére vonatkozó utasításokra. A dokumentum nem használható más célokra.

Kulcsszavak keresése

Témakör megkereséséhez keressen rá a kulcsszavakra, mint például „akkumulátor” vagy „üzembe helyezés”. Ha az Adobe Acrobat Reader programot használja a jelen dokumentum olvasásához, akkor a keresés megkezdéséhez nyomja meg a Ctrl+F billentyűkombinációt Windows rendszeren vagy a Command+F billentyűkombinációt Mac rendszeren.

Navigálás egy témakörhöz

A témakörök teljes listáját a tartalomjegyzékben találja. Kattintson egy témakörre az adott szakaszra történő ugráshoz.

Ezen dokumentum kinyomtatása

Ez a dokumentum alkalmas nagy felbontású nyomtatásra.

A kézikönyv használata

Jelmagyarázat

 Fontos

 Tanácsok és tippek

 Hivatkozás

Olvassa el a használat előtt

A DJI™ oktatóvideókat és a következő dokumentumokat biztosítja:

1. „Biztonsági irányelvek”
2. „Rövid üzembehelyezési útmutató”
3. „Felhasználói kézikönyv”

Javasoljuk, hogy nézze meg az összes oktatóvideót, továbbá az első használat előtt olvassa el a „Biztonsági irányelveket”. Az első használat előtt mindenképpen tekintse át a „Rövid üzembehelyezési útmutató”, és további információért olvassa el ezt a „Felhasználói kézikönyv”.


Tartalom

A kézikönyv használata	3
Jelmagyarázat	3
Olvassa el a használat előtt	3
1 Termékleírás	6
1.1 Jeladó	6
1.2 Vevő	7
1.3 Töltőtok	9
2 A termék használata	12
2.1 Töltés	12
Töltés a töltőtokkal	12
Töltés a töltődokkolóval	12
2.2 A szélvédő felszerelése	13
2.3 A jeladó viselése	13
2.4 A jeladó és a vevő összekapcsolása	14
Összekapcsolás a töltőtök használatával	14
Manuális összekapcsolás	14
2.5 Használat telefonnal	14
2.6 Használat kamerával	15
2.7 Használat számítógéppel	16
2.8 A jeladó közvetlenül a képrögzítő eszközökhöz csatlakoztatva	16
Csatlakozás telefonhoz	17
Csatlakozás DJI képrögzítő eszközökhöz	17
3 Firmware-frissítés és paraméterek módosítása	19
3.1 Csatlakozás a DJI Mimo alkalmazáshoz	19
Csatlakoztatás adapteren keresztül	19
Csatlakoztatás Bluetooth-on keresztül	19
3.2 A firmware frissítése	20
3.3 Paraméterek módosítása	20
4 Függelék	22
4.1 Specifikációk	22
4.2 Értékesítés utáni információk	22

Termékleírás

1 Termékleírás

1.1 Jeladó

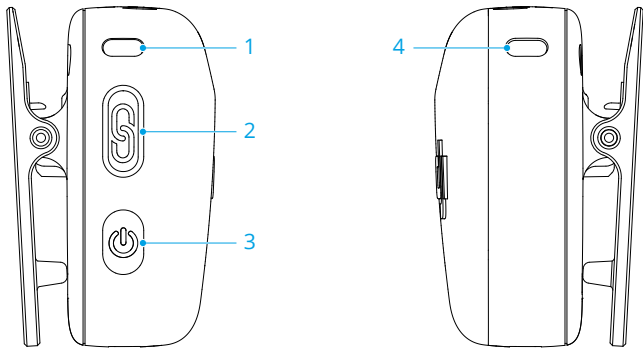

1. Rendszerállapot LED

Akkumulátor töltöttségi szintje		
 —	Folyamatos piros	0–10%
 —	Folyamatos zöld/kék*	> 10%
Kapcsolat állapota a vevővel		
 —	Folyamatos zöld	Összekapcsolva a vevővel
	Lassan villog zölden	Nincs összekapcsolva a vevővel
	Váltakozva kéken és zölden villog	Összekapcsolás
Bluetooth összekapcsolás állapota		
 —	Folyamatos kék	Összekapcsolva a Bluetooth-eszközzel
	Lassan villog kéken	Nincs kapcsolódó Bluetooth-eszköz
	Váltakozva kéken és zölden villog	Összekapcsolás
Az akkumulátor szintjelzője töltés közben*		
	Lassan villog zölden/kéken	0–25%
 × 2	Kétszer zölden/kéken felvillan	26–50%
 × 3	Háromszor zölden/kéken felvillan	51–75%
 × 4	Négyszer zölden/kéken felvillan	76–100%

	Ki	Teljesen feltöltve
Firmware-frissítés		
	Folyamatos sárga	A firmware frissítése

* A fény színe az üzemmódtól függ. A zöld fényt használtuk példaként.

2. Összekapcsolás gomb

Nyomja meg és tartsa lenyomva két másodpercig az összekapcsolás elindításához. Miután csatlakoztatta a mikrofont a DJI-videóeszközhöz, nyomja meg az indítás vagy leállítás gombot a videófelvétel elindításához vagy leállításához.

3. Bekapcsológomb


Nyomja meg és tartsa lenyomva két másodpercig a bekapcsoláshoz vagy kikapcsoláshoz. Nyomja meg a zajszűrés engedélyezéséhez vagy kikapcsolásához.

4. Zajszűrés LED

Folyamatos sárga: Zajszűrés bekapcsolva

A LED nem világít: Zajszűrés kikapcsolva

1.2 Vevő

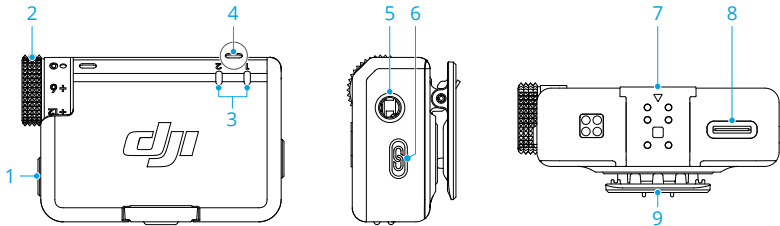

1. Bekapcsológomb

Nyomja meg és tartsa lenyomva két másodpercig a bekapcsoláshoz vagy kikapcsoláshoz.

2. Tárcsa

Forgassa el a vevőegység erősítésének beállításához.

3. Jeladóállapot LED

Akkumulátor töltöttségi szintje

 —	Folyamatos piros	0–10%
 —	Folyamatos zöld	> 10%
Állapot		
 —	Ki	Nincs összekapcsolva a vevővel
	Gyorsan villog zölden	Összekapcsolás
 —	Folyamatos sárga	Zajszűrés bekapcsolva

4. Vevőállapot LED

Akkumulátor töltöttségi szintje		
 —	Folyamatos piros	0–10%
Csatorna		
 —	Folyamatos zöld	Monó/biztonsági sáv:
 —	Folyamatos világoskék	Sztereoó
	Lassan villog világoskéken/zölden*	Nincs hangrögzítő eszköz csatlakoztatva
Bluetooth összekapcsolás állapota		
 —	Folyamatos kék	Összekapcsolva a Bluetooth-eszközzel
	Lassan villog kéken	Nincs kapcsolódó Bluetooth-eszköz
Akkumulátorszint töltés közben**		
	Lassan villog zölden/kéken	0–25%
 × 2	Kétszer zölden/kéken felvillan	26–50%
 × 3	Háromszor zölden/kéken felvillan	51–75%
 × 4	Négyszer zölden/kéken felvillan	76–100%
 —	Ki	Teljesen feltöltve
Firmware-frissítés		
 —	Folyamatos sárga	A firmware frissítése

* A fény színe az aktuálisan használt csatornától függ. A zöld fényt használtuk példaként.

** A fény színe az üzemmódtól függ. A zöld fényt használtuk példaként.

5. 3.5 mm-es hangkimeneti csatlakozó

Kamera hangkimenetéhez.

6. Összekapcsolás gomb

Nyomja meg és tartsa lenyomva két másodpercig az összekapcsolás elindításához. Nyomja meg kétszer a monó és sztereó mód közötti váltáshoz.



7. Bővítőport

A telefonadapter csatlakoztatására szolgál

8. Adatport (USB-C)

9. Csíptető

1.3 Töltőtok

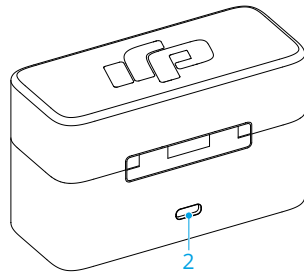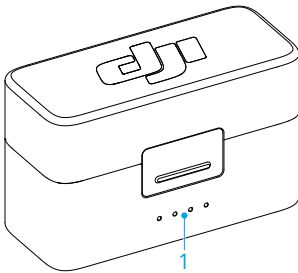

1. Akkumulátor töltöttségjelző LED-jei

- ☒ A LED világít
- ☒ A LED villog
- ☐ LED nem világít

Akkumulátor töltöttségi szintje töltés közben (a LED-ek egymás után villognak)



76–99%



51–75%



26–50%



≤ 25%



Teljesen feltöltve

Akkumulátor töltöttségi szintje



76–100%

	51–75%
	26–50%
	10–25%
	< 10%

2. Töltőport (USB-C)

-
- Az akkumulátort épségének megőrzése érdekében legalább háromhavonta egyszer töltsse fel teljesen. Ha az akkumulátor hosszabb ideig nincs használatban az befolyásolhatja az akkumulátor teljesítményét, vagy akár az akkumulátor tartós károsodását is okozhatja.


A termék használata

2 A termék használata

2.1 Töltés



Töltés a töltőtokkal

Helyezze a jeladókat és a vevőt a töltőtokba, hogy egyszerre kezdje azokat tölteni. Ha a töltőtök lemerült a tartozék USB-c-kábel használatával töltsse fel a tokot. A jeladó és a vevő a töltőtökből való eltávolítást követően automatikusan bekapcsol.

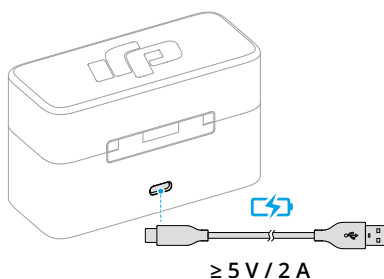


Töltés a töltődokkolóval

Ha a megvásárolt készlet nem tartalmaz töltőtöket, csatlakoztassa a jeladót a töltődokkolóhoz, és a tartozék töltőkábel használatával töltsse fel a jeladót és a vevőt.

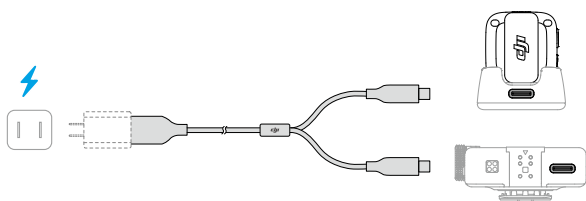


2.2 A szélvédő felszerelése

A szabadban vagy szeles környezetben felszerelheti a szélvédőt, hogy csökkentse a zajt, és javítsa a hangminőséget.

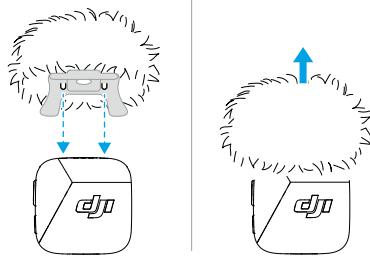

2.3 A jeladó viselése

A jeladót a csipesz vagy a mágnes használatával rögzítheti ruhájához, vagy a mágnes használatával stabil helyezze stabil felületre.

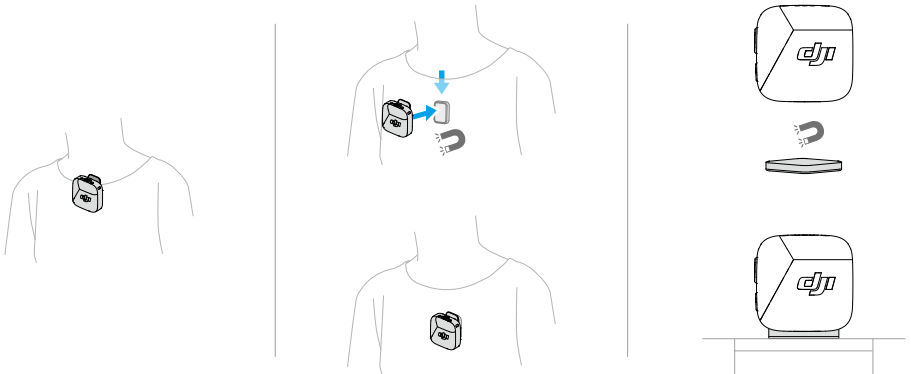

2.4 A jeladó és a vevő összekapcsolása


A használat előtt tekintse át a [A firmware frissítése](#) részt az eszköz frissítéséhez a legújabb verzióra. A kiegészítőkben a jeladó és a vevő alapértelmezés szerint össze vannak kapcsolva. Ha a jeladó és a vevő nincs szétválnának, az összekapcsolásukhoz kövesse az alábbi lépéseket.

Összekapcsolás a töltőtök használatával

Helyezze a jeladókat és a vevőt a töltőtökbe, hogy azok automatikusan összekapcsolódjanak.

Manuális összekapcsolás

1. Két másodpercig tartsa nyomva az összekapcsolás gombot a jeladón, a míg a rendszerállapot LED-ek felváltva kék és zöld színnel nem villognak.
2. Két másodpercig tartsa nyomva az összekapcsolás gombot a vevőn, amíg a jeladó rendszerállapot LED-jei gyorsan zölden nem villognak, ami azt jelzi, hogy az eszköz összekapcsolási állapotban van. A sikeres összekapcsolást követően a LED folyamatosan zöld színnel világítanak.

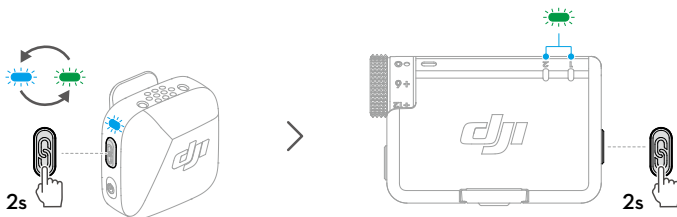

2.5 Használat telefontal


Szerelje a jeladót (RX) a telefonra az adapter használatával, majd csatolja vagy rögzítse a mágnessel a vevőt (TX) a galléra. A jeladó ekkor képes rögzíteni a telefonból érkező hangot.



- A felvétel elindításához és leállításához nyomja meg az összekapcsolás gombot a jeladón.
- Hosszú ideig tartó filmezéshez vagy élő közvetítéshez ajánlott a tartozék adaptert használni a vevő a telefonhoz rögzítéséhez. A felszerelést követően

a töltőkábel használatakor a vevő töltéséhez lehetséges a telefon töltése is egyidejűleg.

- A Lightning-adapter külön vásárolható meg.

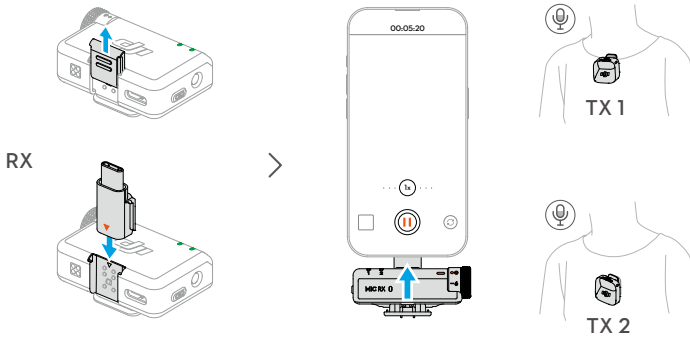

2.6 Használat kamerával


Rögzítse a vevőt a kamerára a csíptetővel és csatlakoztassa a hangkábelt. A jeladó ekkor képes rögzíteni a kamerához hangot.

- A felszerelés és a csatlakoztatás után látogasson el a <https://www.dji.com/mic-mini/downloads> oldalra, és tekintse meg a Recommended Gain for Camera Setup (Javasolt erősítés a kamerabeállításhoz) rész utasításait.
- A kamera erősítésének beállítását követően javasolt növelni a vevő erősítését a jobb hangminőség érdekében.





2.7 Használat számítógéppel

Csatlakoztassa a vevőt a számítógéphez a tartozék töltőkábelrel vagy adapterrel, és adja meg hangbemenet beállításait a számítógépen. A jeladó ezután használható külső mikrofonként.

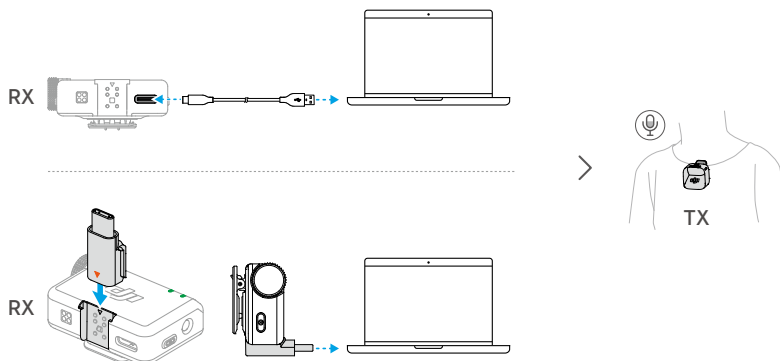

2.8 A jeladó közvetlenül a képrögzítő eszközökhöz csatlakoztatva

A jeladó képes közvetlenül kapcsolódni telefonokhoz vagy DJI képrögzítő eszközökhöz Bluetooth-on keresztül.

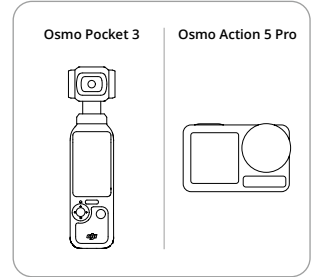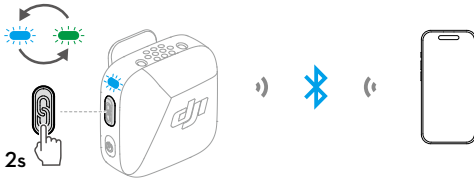

Csatlakozás telefonhoz

1. Ha a jeladó be van kapcsolva, két másodpercig tartsa nyomva az összekapcsolás gombot a jeladón, a míg a rendszerállapot LED-ek felváltva kék és zöld színnel nem villognak.
2. Kapcsolja be a Bluetooth-t a telefonon, és a kapcsolódáshoz válassza ki a DJI Mic Mini-XXXXXX eszközt a talált eszközök közül. A kapcsolódás akkor sikeres, ha a jeladó állapotjelző LED-je folyamatosan kéken világít.

A jeladó ekkor hangbementi eszközként működik, és használható harmadik felek rögzítő vagy élő streaming alkalmazásaival.

Csatlakozás DJI képrögzítő eszközökhöz

Lépjön be a rendszer beállítási felületére, és válassza ki DJI képrögzítő eszközét.

Koppintson **Wireless Microphone (Vezeték nélküli mikrofon)** lehetőségre, a csatlakozás elvégzéséhez. A kapcsolódás akkor sikeres, ha a jeladó állapotjelző LED-je folyamatosan kéken világít.

A felvétel elindításához és leállításához a képrögzítő eszközön nyomja meg az összekapcsolás gombot a jeladón. A jeladó hanghoz kapcsolódó beállításainak konfigurálásához koppintson a **Wireless Microphone (Vezeték nélküli mikrofon)** lehetőségre.


Firmware-frissítés és paraméterek módosítása

3 Firmware-frissítés és paraméterek módosítása

Miután csatlakoztatta a mikrofont a DJI Mimo alkalmazáshoz frissítheti a firmware-t vagy módosíthatja a paraméterbeállításokat telefonja segítségével.

3.1 Csatlakozás a DJI Mimo alkalmazáshoz

Csatlakoztatás adapteren keresztül

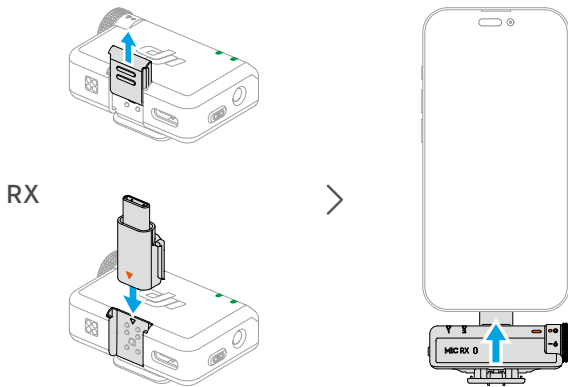

💡 • Győződjön meg arról, hogy a jeladó és a vevő össze vannak kapcsolva.

Csatlakoztatás Bluetooth-on keresztül

A jeladó csatlakoztatása

1. A jeladó csatlakoztatáshoz a telefonhoz Bluetooth használatával tekintse át a [Csatlakozás telefonhoz](#) részt.
2. Nyissa meg a DJI Mimo appot a közeli elérhető eszközök automatikus megkereséséhez. Miután a rendszer megtalálta a jeladót, koppintson a kapcsolódás lehetőségre. A sikeres kapcsolódást követően az alkalmazás automatikusan belép az eszköz beállítási felületére.

A vevő csatlakoztatása

1. Ha a vevő ki van kapcsolva, tartsa nyomva hat másodpercig a bekapcsológombot. A vevő rendszerállapot LED-je zölden villog, majd lassan kéken villog, ez azt jelzi, hogy a vevő készen áll a kapcsolódásra.
2. Nyissa meg a DJI Mimo appot a közeli elérhető eszközök automatikus megkereséséhez. Miután a rendszer megtalálta a vevőt, koppintson a kapcsolódás lehetőségre. A sikeres kapcsolódást követően az alkalmazás automatikusan belép az eszköz beállítási felületére.

3.2 A firmware frissítése

Koppintson az **About Devices (Az eszközök névjegye)** lehetőségre a DJI Mimo alkalmazás eszközbeállítások felületén, ahol megtekintheti az eszköz nevét, sorozatszámát és firmware-verzióját. Kattintson a firmware verziószámára a legújabb firmware letöltéséhez és telepítéséhez.



- Ha iOS-eszközön frissíti a firmware-t, válassza le az adaptert majd külön csatlakoztassa Bluetooth-on keresztül a jeladót és a vevőt a DJI Mimo alkalmazáshoz.
-

3.3 Paraméterek módosítása

A DJI Mimo alkalmazás eszközbeállítások felületén megtekintheti a csatlakoztatott eszközöket, azok akkumulátorainak töltöttségét és módosíthat paramétereket.



- Ha a jeladó állapotjelző LED-je le van tiltva, bármelyik gomb megnyomásával bekapcsolhatja.
-

Függelék

4 Függelék

4.1 Specifikációk

A specifikációkért látogasson el a következő webhelyre.

<https://www.dji.com/mic-mini/specs>

4.2 Értékesítés utáni információk

Látogasson el a <https://www.dji.com/support> oldalra, ahol további információkat talál az értékesítés utáni szolgáltatási szabályzatokról, a javítási szolgáltatásokról és a támogatásról.



Kapcsolat

DJI TÁMOGATÁS

A jelen tartalom értesítés nélkül változhat.

Töltse le a legújabb verziót innen:



<https://www.dji.com/mic-mini/downloads>

Ha kérdése van a jelen dokumentummal kapcsolatban, forduljon a DJI-hez a DocSupport@dji.com e-mail-címen.

A DJI a DJI védjegye.

Copyright © 2024 DJI Minden jog fenntartva.